

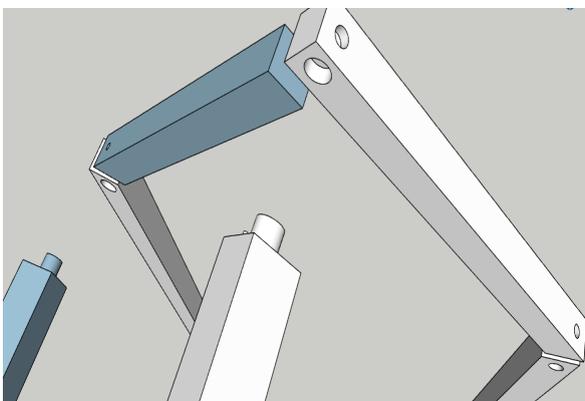
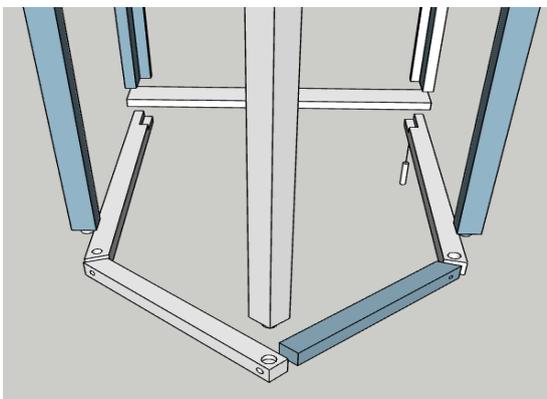



CAMA EN MADERA DE PINO 140 X 70

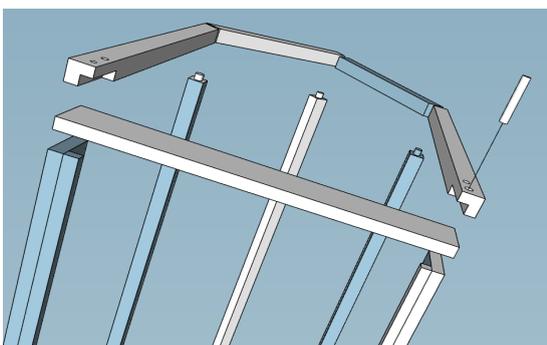

COLOCAR LAS PIEZAS EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ATORNILLAR EL TEJADO CON LAS PATAS

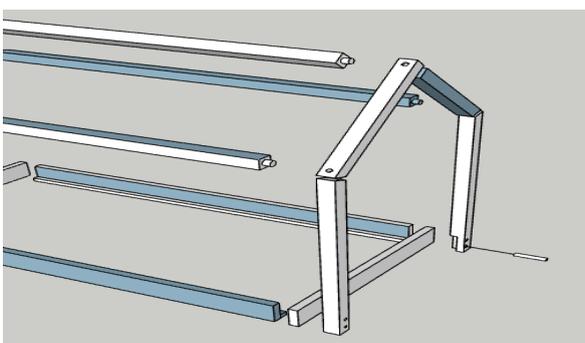

COLOCAR LA ESTRUCTURA DE PIE PARA ATORNILLAR LA BASE DE LA CAMA

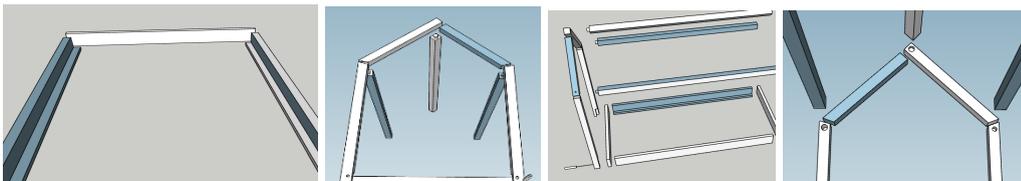

FINALMENTE COLOCAR LAS LAMINAS DEL SOMIER

www.paifillonai.com